


E-PULSE.

Anwendung:

Der E-Pulse ist ein batterie-betriebener Elektrisier-Stab für die BDSM-Szene.
Dieses Gerät arbeitet mit Hochspannung. !!!
Batterien ins Gerät einlegen, roten Knopf drücken und E-Pulse zum Probanden führen.
Je länger der rote Knopf gedrückt wird, desto höher wird der Kondensator aufgeladen.
Nach einigen Sekunden ist die vom Gerät abgebbare maximale Stärke erreicht.
Durch die Dauer/Länge des Ladevorganges kann die Stärke variiert werden.
Nach der Verwendung Batterien entnehmen und Gerät entladen.

max. < 50 uC

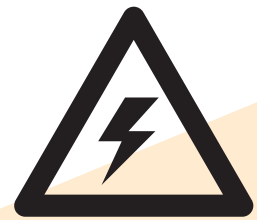

max. < 0,35 J

Sicherheitshinweise:

Nicht bei Kindern oder gesundheitlich eingeschränkten Menschen verwenden.

Nicht bei Herzschrittmacher-Patienten einsetzen; Nicht bei Insulin-Pumpen-Trägern anwenden/ verwenden.

Nicht bei Schwangeren oder alkoholisierten/berauschten Menschen anwenden.

von Kindern fernhalten und unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Batterien erst unmittelbar vor der Benutzung einlegen und nach dem Spiel entnehmen.

Gerät kann auch nach der Batterieentnahme noch immer geladen sein.

Gerät kann nach der Los-Lassen des Ein-Tasters noch immer geladen sein.

Entladung des internen Kondensators durch Kurzschließen der Elektroden mittels eines blanken metallischen Gegenstandes (Türklinke, Löffel, Alufolie)

Der E-Pulse arbeitet mit Hochspannung und ist von anderen elektronischen Geräten fernzuhalten.
(Zerstörung des anderen elektronischen Gerätes durch die Ladung)

Von entzündbaren Stoffen fernhalten. Zündenergie von Gasen, Benzin, Alkohol wird überschritten.

Nie auf offenen Hautstellen oder kranken Hautpartien anwenden.

Der vermehrte Gebrauch an einer Hautstelle kann Rötungen und Haut-irritationen verursachen.
Nie mehrmals die selbe Stelle elektrisieren.

Nicht beim Lenken oder Leiten von Maschinen oder Fahrzeugen verwenden.
Beim Einsatz des E-Pulses auf sichere, stabile Lagerung des Probanden achten.

KEIN Gebrauch oberhalb der Gürtellinie; nur unterhalb der Gürtellinie.

zum Betrieb nur zwei Batterien (Typ: Alkali AA) verwenden.

Kein Anschluss an Netzgeräte ! Nur Batterie-Betrieb zulässig.

Jegliche Veränderung oder Eingriff ins Gerät untersagt.

Bei unsachgemäßer Verwendung/ Veränderung oder Manipulation/ Umbau -> keine Haftung für Schäden.

Bei der Verwendung des E-Pulses wird der gesunde Menschenverstand vorausgesetzt.

Bei Unsicherheit/Unklarheit im Umgang mit einem Elektrisier-Gerät das Produkt nicht verwenden und den Hersteller kontaktieren.